

触手可及的「舒适」。
快適を「かたむち」にする。


Suiden

瑞电公司研发生产的业务用取暖器 Heat Spot

1

一键转换，轻松实现一机两用

单管机型只需使用一个开关就可以自由转换取暖器的横竖方向。无需螺丝或者方向锁，手动就能轻易转变方向。一机两用，当小范围集中取暖时，可将取暖器垂直放置；当需要较大范围取暖时，可将取暖器方向水平放置。

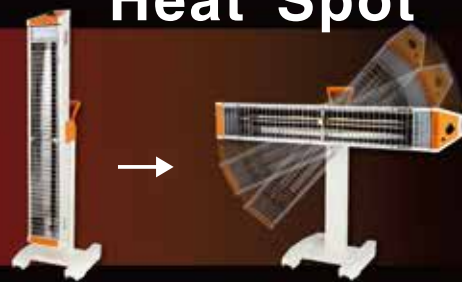

2

运行指示灯

机器运行过程中指示灯会亮起，防止忘记关闭电源。



3

活动脚轮

单管机型配备活动脚轮，本体附带拉手可以轻松移动。



4

安全装置

当发生意外跌倒时，内置安全装置会使机器停止运转。当加热发生异常时，内置过负荷保护器会使机器停止运转。



5

CCC认证

具有中国强制性产品认证，符合国家CCC认证标准。敬请放心安全地使用。



性能优良的远红外线取暖器

■ 波长的分类 波长在人体最易吸收的3~20微米之间，产生的温热由身体内部向外散发。

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|--------|------|------|-----|-----|-----|
| 名称 | γ射线 | X射线 | 紫外线 | 可见光线 | 红外线 | 微波 | 电波 | 电磁场 |
| 用途 | 癌症的治疗 | X光 | 日晒美黑沙龙 | 荧光灯 | 暖气设备 | 微波炉 | 电视机 | 高压线 |


近红外线
波段：1~3微米

远红外线
波段：3~1000微米

远红外线取暖器波段3~20微米

■ 加热管结构

使用热传导性高、寿命长的电热线。

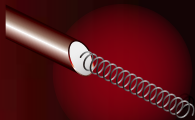

■ 发热原理

远红外线作用于人体能够迅速地被人体的皮肤组织吸收，从而引起组成人体细胞的原子和分子的共振，形成热效应，促使皮肤和皮下组织的温度上升。



■ 和煤油炉的区别

不需要补充燃料，省时省力。不用担心污染空气，节能环保。



■ 不受自然风的影响




由于不会受到自然风因素的影响，所以不受周围环境的限制，从而提高体感温度。



■ SEH-16A-8A


温度分布

※当环境温度是10℃的时候所测得的数据。

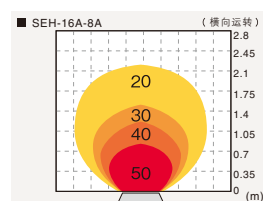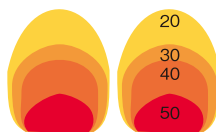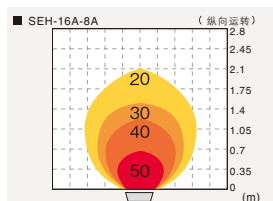

使用例

※非防水结构

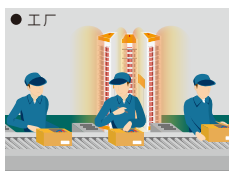



远红外线照射式取暖器

Heat Spot

单相
220V

安全
装置

纵横
调节

活动
脚轮



| | |
|----------------------|----------------------|
| 取 暖 方 式 | 远红外线照射式 |
| 发 热 管 数 量 | 1根 |
| 品 番 | SEH-16A-8A |
| 电 源 | 单相220V |
| 功 率 | 1600W |
| 电 源 线 | 2M 3P插头 |
| 外形尺寸 (宽W × 深度D × 高H) | W330×D360×H1100 |
| 重 量 | 10kg |
| 使用可能温度范围 | -10℃~23℃ |
| 安 全 装 置 | 1.防倾倒开关 2.过负荷保护器: 2个 |

● 售后维修: 如需修理机器或者订购零件等, 请直接联系采购时的经销商, 或者直接致电本公司。

● 产品保修: 该产品自购买之日起保修1年。在规定的保修期间内, 并且在下列情况下可享受本公司提供的保修服务。

无偿保修: 在正常使用情况下 (非人为损坏), 由于产品自身质量问题导致的故障 (使用场所仅限中国大陆地区)。

非保修范围: 人为损坏、使用不当或由于机器故障引起的其他费用或者损失, 不在我司无偿保修范围内。

其他情况: 无偿修理时, 非故障原因引起的零件消耗, 在更换该零件时, 可能会适当地收取一些费用。

安全注意事项

- 当本产品在食品、动植物、精密仪器、美术品等特殊用途时, 请确认后再使用。可能会对其造成一定影响。
- 如机器本体需要特殊安装或者进行电气工程, 请联系经销商或者咨询专业人士。施工不当, 容易造成触电、火灾、电器损坏等意外事故。
- 如在浮游粉尘 (飘尘) 或者油雾比较多的情况下使用, 可能会造成产品过早老化、损坏或者故障等

⚠ 警告: 关于需要设备安装或者电源工程的产品, 务必请专业人士或者具有相关资格证书的人员完成。否则可能会引起故障或发生事故。

爱情点检



★长期使用的机器需要定期检查保养!

是否有此情况?

- 打开开关后有时会不运转。
- 运转时有异常的杂音或者震动。
- 机体变形、发热异常。
- 有烧焦味。
- 其他异常情况。

请 求
如有异常情况发生
请立即
中止使用!!

发生异常情况时, 为防止故障或者事故, 请关闭开关, 拔掉电源插头, 及时报修。

インターネット/スイデンホームページURL
<http://www.suiden.com.cn>



● 代理商

■上海分公司
上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦7楼D座
TEL:021-64568975
FAX:021-64573908

■华南营业所
广东省东莞市高埗镇三塘路低涌村第三工业区
TEL:0769-88706982
FAX:0769-88703885

株式会社 スイデン
大阪・东京・名古屋・福岡・奈良・
仙台・北关东・静岡・富山・广岛・
高松・台湾・香港

■东莞工厂
广东省东莞市高埗镇三塘路低涌村第三工业区
TEL:0769-88703880
FAX:0769-88703885